

Használati útmutató

Dr. SONIC

Fogkefetartó UV-C sterilizáló funkcióval

Y1



Forgalmazó: E-Hall
kft.
info@e-hall.hu
<https://e-hall.hu/>



Köszönjük, hogy ezt a Dr. Sonic terméket választotta. Kérjük olvassa el és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Fontos a használati utasítás megértése és betartása az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Ezért kérjük, feltétlenül sajátítsa el a készülék rendeltetésszerű használatát, és őrizze meg az útmutatót.
- Kérjük csak rendeltetésszerűen használja a készüléket (fertőtlenítő UV-lámpával felszerelt készülék). A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéshez vezet!
- A készülék szétszerelése, otthoni javítása tilos, áramütés veszélyét hordozza, és garanciaszáttal jár. Amennyiben működési hibát tapasztal, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!
- Töltés közbeni véletlen vízbeejtés esetén azonnal húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból, és csak ezután vegye ki a készüléket a vízből!
- Ne használjon sérült vezetékot vagy adaptert, cserélje ki a sérült kelleket!
- Sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Tartsa távol tűztől, és ne töltsse vagy tárolja hőforrás közelében!
- **Az erős ultraibolya fény káros a szemre és a bőrre. Ezért kerüljük az UV-lámpa fényének való hosszabb távú kitétséget!**


EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket biztonságos helyen tárolja, hogy elkerülje a vízbeesést, vagy a leesés következtében okozott mechanikai sérüléseket. **A fénycső törékeny! Ne érjen hozzá se kézzel, se bármilyen tárggyal!**
- Ne próbálja meg a töltőkábelt fel- vagy lecsatlakoztatni vizes kézzel.
- A töltéshez a helyi hálózathoz illeszkedő adaptert használjon. A készülék mobiltelefonok számára alkalmas DC5V-1A adapterrel tölthető, a csomagban mellékelte kábel segítségével.
- A töltőkábelt ne alakítsa át, ne rongálja meg, kerülje annak túlzott nyújtását, erős hajlítást, csavarását, továbbá ügyeljen, hogy ne helyezzen rá nehéz tárgyat, és ne szorítsa más tárgyak közé!
- Tisztítás és használat előtt húzza ki a töltőkábelt a készülékből!
- Tárolja nem túl meleg, nem túl párás helyen, ne tegye ki erős napfénynek.
- Kerülje a meleg, párás helyeken történő töltést, mint pl. fürdőszoba.
- Ha a készüléket sokáig nem használja, húzza ki a kábelt és az adaptert.
- A készülék nem tartalmaz cserélhető vagy javítható alkatrészeket. Üzemzavar esetén kérjük, keresse fel a forgalmazót.
- A terméket felnőttek számára fejlesztették, gyermekek számára az önálló használata tilos! Mozgásukban vagy mentális képességükben korlátozott személyek és gyermekek csak felelősségteljes felnőtt felügyelete mellett használhatják, miután megfelelő iránymutatást kaptak a felnőttől a készülék biztonságos használatát illetően!
- Ez a készülék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
- A kábel eltávolításakor a vezeték helyett a villásdugót húzza!
- **Nem vízálló! Tilos folyóvíz alatt, vagy vízbe mártva tisztítani!** (Nedves ruhával a műanyag felület tisztítható.)

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI ELVE

Rendeltetésszerű használatkor az UV-lámpa 253,7 nm hullámhosszúságú UV-sugárzást bocsát ki, amely könnyedén behatol a mikroorganizmusokba, és kifejti hatását azok örökítőanyagán: a DNS- és RNS-láncokat roncsolva elpusztítja azokat. Az intenzív UV-fény gyorsan kifejti hatását, a készülék 5 perces működése elegendő a vírusok és baktériumok 99,9%-ának elpusztításához.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

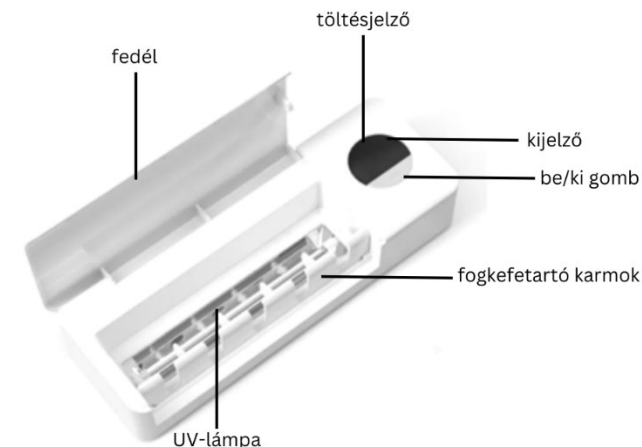

ÜZEMBEHELYEZÉS

1. A készüléket rögzítő hátlapot a rajta található erős ragasztócsíkkal kell felragasztani a falra. Erre ideális a sima felületű csempe vagy üvegfelület, kérjük kerülje a porózus, egyenetlen felszíneket, valamint a gyakran vízzel vagy párával érintkező felületeket (pl. zuhanykabin belseje). A felhelyezés előtt vegye számításba a kényelmes elérhetőséget, praktikususan a mosdó környékén érdemes a fogkefetartót elhelyezni. Amennyiben a tartó töltését a falon szeretné végrehajtani, úgy vegye számításba a konnektor elérhetőségét is (a készülék eltávolítható a falról a ragasztócsík eltávolítása nélkül is, így töltése a használat helyétől távol is kényelmesen kivitelezhető). A ragasztócsík felhelyezése előtt alaposan tisztítsa meg a felületet, és törölje teljesen szárazra!
2. A rögzítőlemezt a megfelelő irányban ragassza fel a kívánt felületre a ragasztócsík segítségével (kérjük ellenőrizze, hogy a „kampók” a megfelelő irányban, felfelé mutassanak!). Ragasztás után kétszer nyomja kézzel a fal felé, hogy biztosan jól rögzüljön.
3. 24 óra elteltével rögzítse a fogkefetartó fűgységét a „kampók” illesztésével. Ekkor már belehelyezheti a fogkeféket is.

HASZNÁLAT

1. Nyissa fel a függőleges fedelet, helyezze a fogkeféket a tartóba, majd csukja le a fedelet. Az UV-lámpa indításához nyomja meg a kijelző alatti szürke gombot. Ekkor a kijelzőn elindul a visszaszámlálás 300-ról.
2. Ha fertőtlenítés ideje alatt kinyitja a fedelet, a lámpa automatikusan kikapcsol az Ön védelme érdekében. A fedél visszacsukására a lámpa bekapcsol, a visszaszámlálás folytatódik.
3. Ha szeretné az 5 perc lejárta előtt leállítani a sterilizálást, nyomja meg újra a szürke gombot.
4. A napi fogmosás végeztével előbb tisztítsa meg a fogkefét vízzel a megszokott módon, majd helyezze vissza a fogkefét a tartóba, és csukja le a fedelet.

Töltés

Használat előtt tölts fel a készüléket az alábbiak szerint.

1. Keze, a készülék, a vezeték legyenek szárazak. Csatlakoztassa az USB csatlakozót 5V-os adapterhez (a csomag nem tartalmazza, a legtöbb mobiltelefon-töltő rendelkezik ilyen adapterrel), és csatlakoztassa a hálózathoz.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék jobb oldalán található töltőnyíláshoz. A töltéssjelző lámpa pirosan világít. (Az első használat alkalmával vagy ha hosszabb ideig nem használja, normális, hogy a jelzőfény kezdetben 5 percig nem világít.)
3. A töltési idő végét zöld jelzőfény jelzi. Távolítsa el a kábelt a készülékből.

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

- 5 férőhely
- Méret: 200 × 70 × 40 mm
- Tömeg: 248 g
- Névleges teljesítmény: 2 W
- Akkumulátor kapacitása: 3,7 V; 2000 mAh
- Tápegység-igény: DC 5V; 1A
- Töltőkábel-csatlakozó: Micro USB
- Működési időtartam egy teljes töltéssel: Legfeljebb 70 alkalom (alkalmanként 5 perces sterilizálási ciklus).

TIPPEK

A tartóba behelyezhetünk szájhigiénia-fúvókák is (a fúvókát fektessük a fogkefe helyére), de akár a borotvát is (ha befér), vagy egyéb személyi higiéniai eszközöket. Ilyenkor figyeljünk arra, hogy ne sérüljön a lámpatest, és be tudjuk csukni a fedelet. Ne próbáljuk erővel lecsukni a fedelet, mert megsérülhet a készülék! Ne rakjunk bele túl nagy tárgyat! A csomagban található extra kétoldalú ragasztócsík segítségével egyszer áthelyezhetjük a fogkefetartót, de a kereskedelemben beszerezhetőek hasonló jó minőségű kétoldalú ragasztócsíkok, amelyek akár többszöri áthelyezést is lehetővé tesznek.

KARBANTARTÁS

A készülék külső felületét nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon maró, dörzsölő anyagokat, vagy 50 °C-nál melegebb vizet!

Az UV-fénycsőhöz hozzáérni tilos!

A fogkefetartó „karom” rész a készülékből kiszedhető, ezáltal alaposan megtisztítható.

Ne merítse a készüléket folyadékba tisztítás céljából!

MEGJEGYZÉSEK

A fertőtlenítés mellett is szükséges a fogkefefejek és szájhigiénia-fúvókák megfelelő időnként történő lecserélése! A csere gyakoriságáról tájékozódjon a gyártónál, vagy kérdezze fogorvosát! Bizonyos esetekben az erős fizikai terhelés következtében a fogkefe/fej a megadottnál rövidebb idő alatt láthatóan elhasználódott. Ezekben az esetekben a megváltozott sörteszerkezet indokolja az azonnali cserét. Szájhigiénia-fúvókák esetében az eltömődés, vízkövesedés, esetleg az elhasználódott gumívégék miatt szükséges a cseréről gondoskodni.

A fertőtlenítő akkor tud hatékonyan sterilizálni, ha a fogkeféket előzőleg alaposan előblítjük.

Figyelem! Az ultrahő sugarak a fúvóka belsejét nem fertőtlenítik, csak annak külső felületét! Ezért a szájhigiénia-fúvókákat minden használat után üresen is át kell fújatni, hogy megszabaduljunk a fúvóka belsejében maradt víztől, amelyben baktériumok tenyészhetnek.

A CSOMAG TARTALMA

- 1 készülék
- 1 hátlap (fali rögzítéshez, öntapadó ragasztócsíkkal)
- 1 töltőkábel (micro USB)
- 1 kétoldalú ragasztócsík
- 1 magyar nyelvű használati útmutató
- 1 angol nyelvű használati útmutató

ÁRTALMATLANÍTÁS

A készülékben található újratölthető akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül. A már nem használt, hibás készüléket ne dobja kommunális hulladékba, hanem a helyi szabályozások és lehetőségek felmérése után a megfelelő módon ártalmatlanítsa (szeméttelpek speciális részlege, lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtők).

GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén a terméket a körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát.

A következő feltételek garanciavesztéshez vezetnek:

-Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, pl. tápegység vagy aljzat nem megfelelő használatából (vagy nem megfelelő adapter használatából) eredő sérülések, ütés, égés, vízbemártás, fénycső-törés, stb.

-Normál használat melletti öregedés és elhasználódás.

-Ha problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy helytelen használat miatt.

Dr. SONIC

A fogápolás új dimenziója

Ismerje meg a Dr. SONIC termékcsalád tagjait:

Szónikus fogkefék
Szájzuhanyok
Kiegészítők

Elérhető árak, minőségi termékek, korrekt ügykezelés.

