



ROTARY FACIAL CLEANSER SET

TB-14838

INSTRUCTION MANUAL

Biztonsági utasítások:

A készülék megfelelő használata érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a használat előtt, és őrizze meg későbbi referencia céljából.

FIGYELMEZTETÉS

A következő személyek nem használhatják a készüléket felügyelet nélkül:

- Gyermekek
- Allergiás reakciókra hajlamos személyek
- Szív- és érrendszeri problémákkal küzdők
- Bármilyen implantátummal rendelkező egyének (például fémimplantátumok, pacemakerek)
- Bőrproblémákkal vagy bőrsérüléssel rendelkezők

Ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülés vagy károsodás észlelhető rajta.

A készülék használata közben ne aludjon el.

Kerülje a haj, ruházat vagy egyéb tárgyak érintkezését a készülék forró részeivel, hogy elkerülje a sérüléseket.

Ha bármilyen kellemetlenséget vagy irritációt tapasztal a használat közben, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Ne használja a készüléket víz közelében, és ne merítse vízbe.


FIGYELEM

- Ne érintse meg a készülék forró részeit.
- Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Rendszeresen tisztítsa a készüléket és tartozékait, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.
- Ez a készülék akkumulátoros működésű. Ha hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az akkumulátort.

Termékspecifikációk:

- **Név:** Forgó arctisztító készülék
- **Modellszám:** TD-4898
- **Teljesítmény:** 3V / 1,5W

- **Elem típusa:** 2 × AA (nem tartozék)
- **Gyakorlati szabvány:** GB4706.1-2005

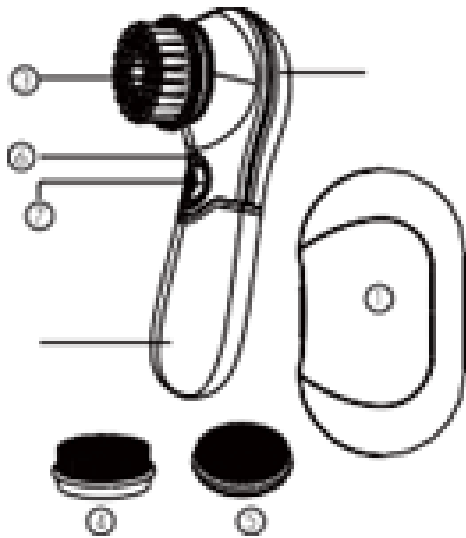

- ① Tárolódoboz
- ② Készüléktest
- ③ Tisztító és hámlasztó kefe
- ④ Mélytisztító kefe
- ⑤ Szilikonos tisztítókefe
- ⑥ Sebességjelző
- ⑦ Bekapcsoló gomb
- ⑧ Elemfedél

Arctisztító kefék:

① Tisztító és hámlasztó kefe

- Puha sörtékkel ellátott kefe, amely PBT, finom és rugalmas sörtéiből áll. Hatékonyan tisztítja a pórusokat és eltávolítja a szennyeződések a bőrrel.

② Mélytisztító kefe (érzékeny bőrre is alkalmas)

- Puhább és finomabb sörtékkel rendelkezik, amelyek szintén PBT anyagból készültek. Segít eltávolítani a szennyeződések és az elhalt hámsejteket.

③ Szilikonos tisztítókefe

- Lágý és enyhén hámlasztó hatású. Serkenti a bőrt, elősegíti a vérkeringést és javítja a bőr rugalmasságát. Az optimális tisztítás érdekében állíthatja a frekvenciát.

Használati útmutató:

- ① A készülék 2 darab AA elemmel működik, és akár 30 percig is használható egyhuzamban.

② Elemek behelyezése:

- Nyissa ki az elemfedelelet, és helyezze be a 2 darab AA elemet a jelölésnek megfelelően. (Újratölthető elemek használata nem ajánlott.)

③ Kefe fejének cseréje és eltávolítása:

- Igazítsa a kefefejét a csatlakozó csomahoz, és finoman nyomja rá, amíg biztonságosan rögzül.

- A kefe eltávolításához fogja meg a kefefejet, és húzza le a készülék csatlakozójáról.

Napi használat:

1. Nyomja meg röviden a **bekapcsoló gombot** – az alsó LED fénye kigyullad, és az alacsony sebességű tisztítási mód aktiválódik.
2. Nyomja meg újra a gombot – a LED felső fénye világít, és a magasabb sebességű tisztítási mód indul el.
3. A készüléket a kívánt sebességi fokozaton használva óvatosan mozgassa az arcán. A kezelést a homloktól az orrig, majd az áll és az arcok felé végezze.
4. Alapos tisztítás után mossa le arcát vízzel, és használjon hidratáló krémet.

Tisztítás és karbantartás:

1. **Kapcsolja ki a készüléket** a tisztítás előtt.
2. **Ne merítse teljesen vízbe!** A kefe fejet eltávolíthatja és külön tisztíthatja.
3. **Ne öblítse folyó víz alatt, ne használja fürdés vagy zuhanyzás közben!**
4. **Ne használjon durva tisztítószeret** vagy alkoholos oldatokat a készülék tisztítására.
5. **A kefe fejeket rendszeresen tisztítsa és szárítsa meg** – ne hagyja nedvesen tárolva.
6. **Tárolja száraz, jól szellőző helyen**, és ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.

Szervíz:

1. **Környezetbarát ártalmatlanítási tippek**
Mivel az akkumulátorok és egyéb anyagok károsak lehetnek a környezetre, kérjük, ne dobja ezeket a normál háztartási hulladék közé. Ehelyett vigye őket egy hivatalos újrahasznosító pontra.

2. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	Az elemek lemerültek vagy elöregedtek. Az elemeket nem megfelelően helyezte be.	Cserélje ki az elemeket. Helyezze be az elemeket helyesen.
A kefe túl laza	A kefefejet nem megfelelően rögzítette.	Kövesse az útmutatót, és helyezze fel a kefefejet megfelelően.

Megjegyzés:

Ha a készülék a fenti megoldások alkalmazása után sem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon a helyi szervizhez.

Gyártó: TouchBeauty Beauty & Health Shenzhen CO., LTD - RM 519, BLDG F2, TCL International E City, 1001 Zhongshanyuan Road, Xiangmi Community, 518048 Nanshan District, Shenzhen, China.

Forgalmazó:

Spalazzomed Kft.

spalazzomed@spalazzomed.hu

spalazzomed.hu